

	poduszka powietrzna		generator gazowy		napinacz pasa bezpieczeństwa		sterownik SRS		sprężyna gazowa/ sprężyna z napięciem wstępnym
	strefy wzmocnione		akumulator niskonapięciowy		zbiornik paliwa – olej napędowy				

1. Identyfikacja/rozpoznanie

logo



opcjonalne listwy Styling Bar




2. Unieruchamianie/stabilizacja/podnoszenie


Unieruchomienie pojazdu

Włączyć elektryczny lub mechaniczny hamulec ręczny.
Dla ręcznej skrzyni biegów: Ustawić dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej.



Punkty podparcia

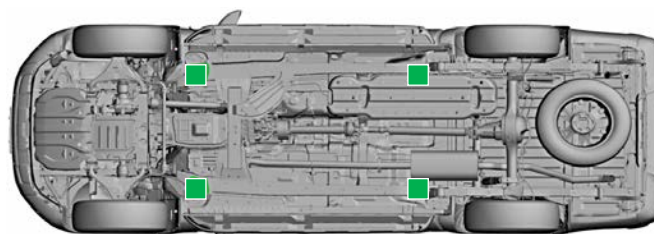

 zalecane punkty podparcia

Wyłączyć zapłon



Nacisnąć przycisk START-STOP na kolumnie kierownicy lub wyjąć kluczyk ze stacyjki.



Zamiast kluczyka z pilotem możliwe jest również zastosowanie karty-kluczyka lub aplikacji na smartfon.

3. Przeciwdziałanie bezpośrednim zagrożeniom/zasady bezpieczeństwa


Odłączenie akumulatora 12 V



Odłączyć biegun ujemny od akumulatora w komorze silnika



4. Dostęp do pasażerów

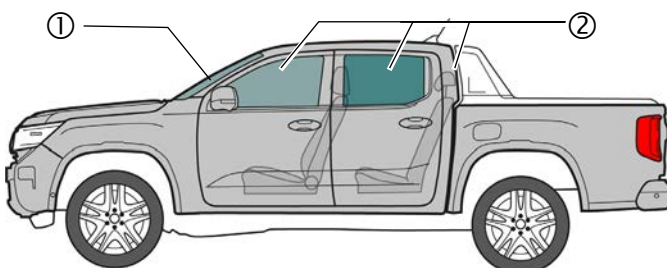

Typy szkła:

- ① bezpieczne szkło wielowarstwowe
- ② bezpieczne szkło jednowarstwowe

elektryczna regulacja fotela



mechaniczna regulacja fotela



mechaniczna regulacja kolumny kierownicy



5. Zmagazynowana energia/ciecze/gazy/ciała stałe



olej napędowy maks. 80 l



12 V

6. W razie pożaru



7. W razie znalezienia się pod wodą

Po wydobyciu pojazdu odprowadzić wodę. Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

8. Holowanie/transport/przechowywanie



Po wypadku nie holować pojazdu za osi napędowe.



10. Objaśnienie symboli



łatwopalny



żrący
drażniący dla skóry



niebezpieczny
dla zdrowia



niebezpieczny
dla środowiska



pojazd z silnikiem
wysokoprężnym



gasić wodą



zabrać inteligentny
kluczyk



odblokować
maskę silnika